


Podłączenie wentylatorów przemysłowych aRok i aRos

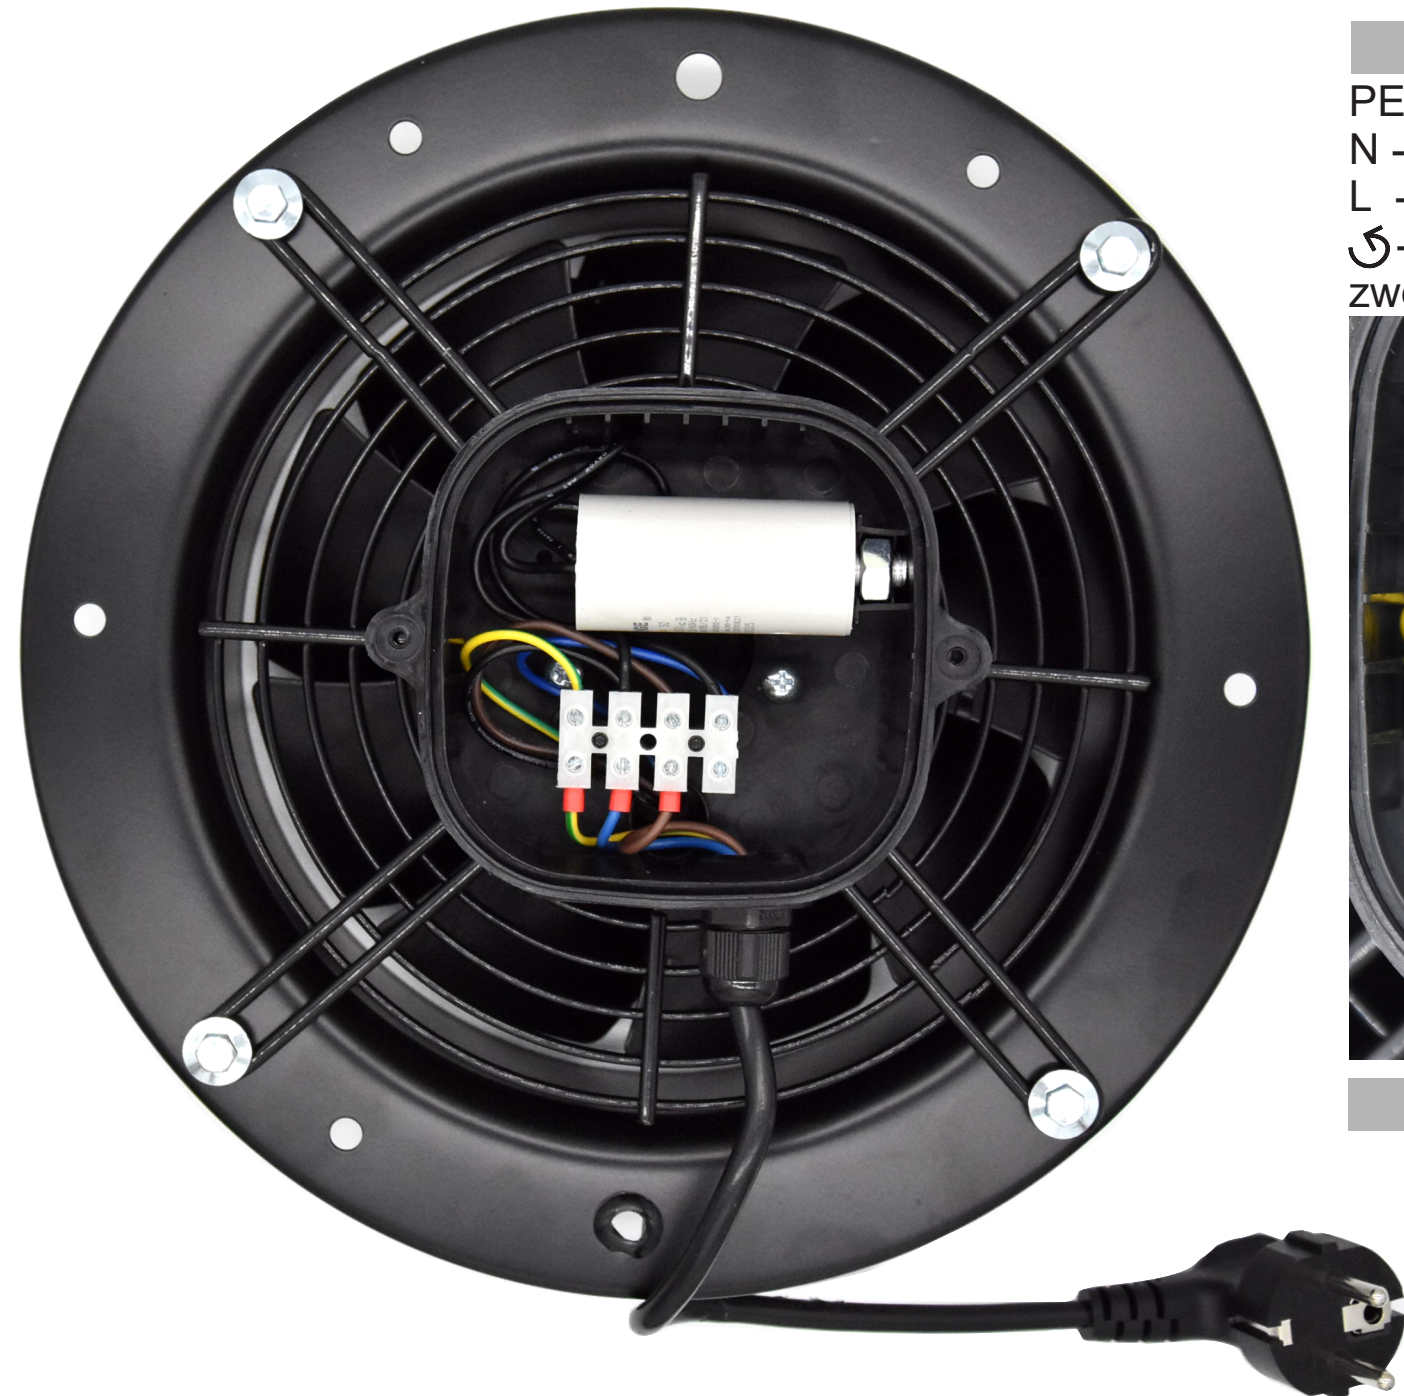

WENTYLATOR

PE- przewód z silnika żółto/zielony
N - dwa przewody z silnika i kondensatora - czarne
L - przewód z silnika - brązowy
⤵ - przewód z silnika i kondensatora tworzy zworkę - niebieski/czarny



ZASILANIE

PE - przewód uziemienia-żółto-zielony
N - przewód neutralny - niebieski
L - przewód fazowy - brązowy
X - pusty nie podłączać !!